

BAG LIFE BOX



Essa embalagem deve ser levada já com as vacinas e utilizada para colocar as doses que forem sendo utilizadas durante a aplicação, cabem em torno de 28 embalagens.

1 Congelamento do gelo

Manter os gelos congelados a temperatura de -15 a -25 °C no freezer de congelamento de gelos da loja. O tempo mínimo de congelamento geralmente é de 24 horas, mas vai depender do estudo do equipamento. Colocar o cabo extensor do termômetro para verificar a temperatura do gelo

2 Montagem da embalagem para transporte das vacinas na ação

1. Ambientação do gelo



Tire os 04 gelos do freezer, coloque a ponta metálica do cabo extensor do termômetro entre dois gelos (colocar um gelo por baixo e outro por cima) e aguarde até a temperatura chegar a 2°C para colocar o gelo na embalagem e poder armazenar as vacinas.

Antes de colocar o gelo na embalagem ele precisa chegar à temperatura de 2 a 4°C.

2. Montagem da embalagem

3. Monitoramento da temperatura da embalagem

Inserir o cabo extensor do termômetro entre os medicamentos e manter o termômetro fora da embalagem para poder ir monitorando a temperatura.




A bag tem um compartimento por fora aonde pode ser colocado o termômetro para ficar monitorando.

Importante:

A embalagem deve ser aberta o mínimo e mais brevemente possível, somente para pegar a vacina que for ser aplicada.

EMBALAGEM QUALIFICADA 44 LITROS

1. Embalagem de 44 litros do plano de contingência de vacinas deve ser utilizada para armazenar as doses de vacina que não couberam na bag.

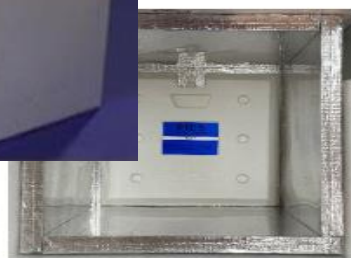

1ª etapa: acomodar uma placa do PTC 700 fase 5 no fundo da bolsa térmica, conforme ilustrado na imagem acima.



2ª etapa: acomodar quatro placas do PTC 700 fase 5, sendo uma em cada lateral.



3ª etapa: acomodar o produto no interior da bolsa térmica.



4ª etapa: acomodar uma placa do PTC 700 fase 5 e fechar a tampa da bolsa térmica.

2. Deve ser levada na ação e mantida fechada com as vacinas sobressalentes, só poderá ser aberta quando as vacinas da bag acabarem, para fazer a reposição.
3. Fazer a montagem de acordo com o plano de contingência

Esquema da Montagem para caixa de 44 litros Parede Dupla com 05 Ice Foam IF-1050 e mantas térmicas de 04 lâminas

